Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Aspirador de pó

Hepa Max 1680

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Aspirador de Pó Hepa Max 1680.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

•Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* a fim de evitar riscos.

•Certificar-se de que a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.

•Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.

•Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.

•Não usar o aparelho sem o filtro permanente, protetor do motor e sem o saco coletor de pó.

•Esvaziar sempre o recipiente coletor de pó permanente quando estiver cheio.

•Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

•Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

•Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.

•Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.

•Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada*. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.

•Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela *Assistência Técnica Autorizada* ou por um técnico credenciado afim de evitar riscos.

•Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.

Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.

•Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

•Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios .

•Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.

•Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.

•Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico ou pela mangueira flexível, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.

•Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

•Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a *Assistência Técnica Autorizada.*

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, Levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada.*

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Aviso importante : qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aspirador por conta própria.

COMPONENTES

01. Mangueira flexível
02. Botão de recolhimento do cordão elétrico
03. Botão LIGA / DESLIGA (pedal)
04. Bocal de encaixe da mangueira
05. Trava da tampa do compartimento de pó
06. Indicador de saco coletor de pó cheio
07. Tubo prolongador
08. Acessório para cantos e frestas com escova integrada
09. Rodas traseiras
10. Alavanca para avanço das escovas do acessório para pisos
11. Acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes
12.Válvula de controle de sucção
13. Escova oval para tapetes e carpetes
14. Saída de ar com filtro
15. Engate do Filtro Hepa
16. Saco permanente
17. Filtro HEPA

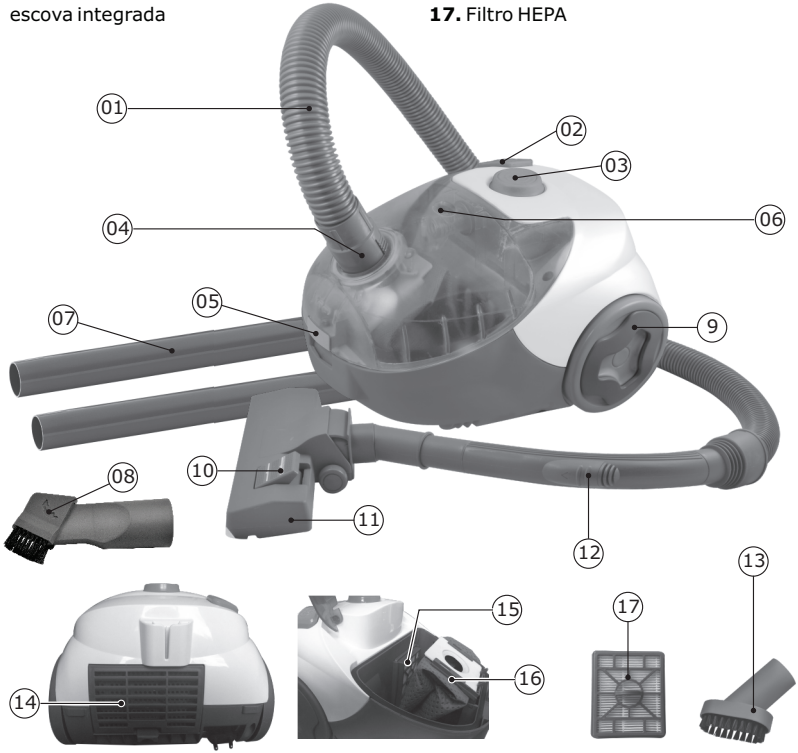

INSTRUÇÕES DE USO

•Introduzir o terminal da mangueira no respectivo bocal de encaixe pressionando simultaneamente os botões de travamento situados de cada lado do mesmo. Certificar-se de que as travas estejam adequadamente encaixadas.

•Conectar a extremidade da mangueira aos acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.

•Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio.

•Para a limpeza de tapetes e carpetes utilizar o respectivo acessório com as escovas avançadas, pressionando a alavanca de avanço das escovas.

•Para a limpeza de pisos lisos utilizar o respectivo acessório com as escovas recuadas, pressionando a alavanca de recuo das escovas.

•Para a limpeza de pisos frios utilizar o respectivo acessório com cerdas de *nylon* que facilitam a limpeza.

•Para a limpeza de cantos e frestas utilizar o respectivo acessório, girando a escova para a posição recolhida.

•Para a limpeza de móveis e estofados utilizar o respectivo acessório, girando a escova para a posição avançada.

•Inserir o plugue em uma tomada cuja tensão corresponda à da etiqueta do aparelho. Pressionar o botão LIGA/DESLIGA.

•Na limpeza de cortinas, tapetes soltos ou objetos similares, utilizar a válvula de controle de sucção, deslizando-a gradualmente de modo a obter a redução do poder de sucção. Evitar que o objeto fique preso ao bocal. Durante a utilização normal manter a válvula sempre fechada para que seja alcançado o desempenho máximo do produto.

•Se durante o uso o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar vermelho, significa que o saco coletor está cheio. Neste momento o usuário provavelmente notará que o produto para de sugar. Quando isso ocorrer, esvaziar o saco coletor de pó permanente ou substituir o saco coletor de pó descartável, seguindo as instruções da seção "MANUTENÇÃO E LIMPEZA".

•Depois de utilizar o aparelho, desligá-lo pressionando o botão LIGA / DESLIGA e retirar o plugue da tomada.

•Para remover a mangueira pressionar simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal da mesma. Evitar puxar a mangueira segurando pela parte flexível.

NOTA: Para tornar o manuseio do produto mais cômodo, os botões LIGA/DESLIGA foi projetado para permitir o seu acionamento com os pés.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

•Quando o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar vermelho, o saco coletor de pó esvaziado e limpo. Para isso, devem ser seguidas as instruções a seguir.

•Desligar o aparelho pressionando o botão LIGA/DESLIGA e retirar o plugue da tomada.

•Remover a mangueira pressionando simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal.

•Abrir a tampa do compartimento de pó puxando a respectiva trava.

•Remover o saco do aparelho, puxar a trava (figura 1) com uma das mãos e remover o saco permanente com a outra.

•O usuário deve esvaziár, limpár e reajustar o saco ao aparelho seguindo o mesmo procedimento.

•Fechar a tampa do reservatório e pressioná-la cuidadosamente. Esta deverá estar bem fechada; caso contrário, o desempenho do produto será prejudicado.

Figura 1

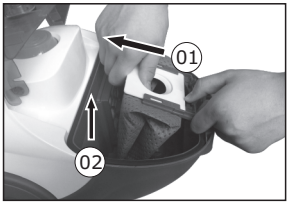

ATENÇÃO: se o saco permanente não tiver sido instalado corretamente, a trava da tampa do compartimento de pó não poderá ser fechada adequadamente.

•Remover e lavar os filtros de proteção do motor e de exaustão com água morna a cada seis meses ou quando eles estiverem visivelmente saturados. Reinstalá-los depois de secá-los ao ar livre.

•Para remover o filtro de proteção do motor, o usuário deve puxá-lo na vertical até que ele saia das respectivas canaletas. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o nas respectivas canaletas.

•Para remover o filtro de exaustão, remover a respectiva tampa pressionando a sua trava na vertical e puxando-a para fora. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o no respectivo alojamento. Em seguida, colocar a tampa encaixando inicialmente as linguetas da parte inferior e pressionar na seqüência a parte superior até ouvir o clique que indica o seu travamento completo.

ATENÇÃO: Jamais utilizar o produto sem os filtros. Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.

•Para a limpeza do produto, utilizar somente um pano úmido. Secar antes de guardá-lo.

•Não usar álcool, saponáceos, água quente, esponjas nem solventes na limpeza das partes plásticas.

RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	O botão Liga/Desliga está desligado.	Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	A compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo ‘Limpeza’).
	O Filtro está entupido.	Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo ‘Limpeza’).
	O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Verifque se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo ‘Limpeza’).
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo ‘Limpeza’).
Aparelho desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo ‘Limpeza’) e espere o aparelho esfriar.

www.philco.com.br

Philco
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 645 8300

08/12 892-09-05 780341 REV.1

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx